




# EWDR 984

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ  
ДЛЯ «ВЕНТИЛИРУЕМЫХ» ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

## ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для контроля состояния и программирования прибора имеются дисплей, 5 кнопок и 6 индикаторов.

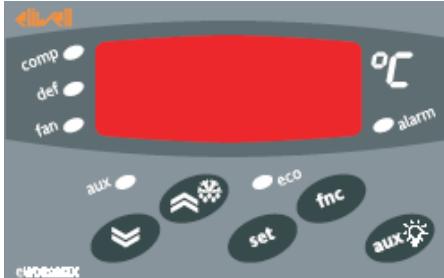

## КНОПКИ

- Прокрутка меню, Увеличение значений, Включение разморозки (или др. функции согласно параметру Н31)
- Прокрутка меню, Уменьшение значений Включение функции задаваемой параметром Н32
- Доступ к рабочей точке
- Доступ к уровням меню
- Подтверждение команды
- Визуализация аварии (при наличии)
- Esc Выход из текущего уровня меню
- Подтверждение значения, Включение функции задаваемой параметром Н33.
- Включение функции задаваемой параметром Н34.

## ИНДИКАТОРЫ

ИНД.	Индикация
Экономичная рабочая точка	Горит постоянно при просмотре рабочей точки; мигает при экономичной рабочей точке
Компрессор	В Горит постоянно при работающем компрессоре, мигает при задержке, защите или блокировке
Разморозка	Горит постоянно при разморозке, мигает при ручной разморозке (кнопкой) или от цифрового входа
Вентилятор	Горит постоянно во время работы вентилятора
Авария	Горит постоянно при наличии аварии, мигает при отключении зуммера (пока авария)
Дополнит. выход	Горит постоянно, если включен дополнительный выход
Десятичная точка	Горит постоянно, если прибор в режиме ожидания

## СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Текущее состояние контроллера и подключенных устройств отображают индикаторы

## ДИСПЛЕЙ

Дисплей отображает значения входов, рабочую точку, параметры и их значения, сообщения об авариях, функции и состояние прибора.

## ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Оба меню открываются кнопкой . Меню «Состояния установки» открывается коротким нажатием, а для меню «Программирование» удерживайте кнопку не менее 5 сек. После открытия меню переход между папками 1-го уровня осуществляется нажатием кнопок и . Для открытия папки необходимо нажать . Теперь Вы можете просматривать содержимое папки, изменять значения или запускать функции. Выйти из текущего уровня меню можно тремя способами: кнопка ; кнопка при подтверждении измененного значения; истечение задержки от последнего нажатия (15 секунд).

## МЕНЮ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ

Меню «Состояние установки» включает следующие папки:  
**-AL:** аварии  
**-SEt:** установка рабочей точки  
**-Pb1:** значение датчика 1  
**-Pb2:** значение датчика 2  
**-Pb3:** значение датчика 3  
Если аварий нет, то первой отображаемой папкой будет **SEt**. Для перехода к другим папкам нажмите и , а для их открытия – . Значения изменяются и , а подтверждает значение с возвратом на верхний уровень меню.

**Установка рабочей точки (SEt)**  
Войдите в меню «Состояние установки». Если нет аварийных сообщений, то появится метка папки **SEt**. К коротко нажмите . Для изменения значения рабочей точки нажмите и/или , затем для возвращения к основному меню (папок) нажмите кнопку или . Папка закроется и самостоятельно по истечении задержки (15 сек).  
**Наличие Аварий.**

При наличии аварий при входе в меню «Состояние установки» первой отображаемой папкой будет **AL**.  
**Значения датчиков**

После нажатия на метке папки соответствующего датчика (**Pb1**, **Pb2**, **Pb3**) появится значение, считываемое этим датчиком.

## МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для входа в меню «Программирование» удерживайте нажатой в течение не менее 5 сек. В структуре меню все параметры разбиты на 2 уровня. Для доступа к параметрам 1-го уровня необходимо ввести пароль **PA1** (если он задан, т.е. ≠0) и нажать . Для пролистывания папок с параметрами первого уровня используйте кнопки и , а для открытия папки – кнопку . Пролистывание параметров папки осуществляется кнопками и , для просмотра их значений нажмите на соответствующей метке. Теперь кнопками и Вы можете установить желаемое значение и подтвердить его нажатием .

Чтобы получить доступ к параметрам второго уровня нужно перейти в папке **Cnf** на метку **PA2** и ввести пароль (если он задан, т.е. ≠0) и нажать . Теперь Вы можете работать с параметрами, которых не видели на 1-м уровне.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Для возврата к параметрам 1-го уровня необходимо выйти из меню «Программирование» и войти в него заново (см. выше).

Операции пролистывания папок, параметров папок и изменения их значений аналогичны тем, которые описаны выше для 1-го уровня.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Строго рекомендуется после внесения изменений в параметры конфигурации выключать и включать заново прибор для исключения ложных срабатываний и соблюдения задержек.

## ПАРОЛЬ

Пароли **PA1** и **PA2** разрешают доступ к параметрам 1-го и 2-го уровней соответственно. В стандартной конфигурации они не установлены. Для их активизации задайте им значения (≠0) в папке с меткой **dis** меню «Программирование».

Пароли будут затребованы:

- **PA1** при входе в меню «Программирование»;
- **PA2** в папке с меткой **Cnf** меню параметров 1-го уровня.

## РУЧНОЙ ЗАПУСК ЦИКЛА РАЗМОРОЗКИ

Для запуска режима разморозки вручную нажмите и удерживайте кнопку  (если сконфигурирована) в течении 5 сек. Если нет условий для разморозки (например: показания датчика испарителя выше температуры окончания разморозки), то дисплей мигнет три (3) раза для индикации того, что операция не может быть выполнена.

## КАРТОЧКА КОПИРОВАНИЯ

Карточка копирования **Copy Card** - аксессуар, подключаемый к последовательному TTL порту для быстрого программирования параметров прибора. Операция выполняется следующим образом:

### Форматирование / Format (Fr)

Команда позволяет форматировать карточку; рекомендуется выполнять перед первым использованием, а также если ранее карточка использовалась с прибором другой модели.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** При форматировании удаляются все имевшиеся на ней данные и без права восстановления!

### Выгрузка / Upload (UL)

Операция выгрузки параметров из прибора в карточку.

### Загрузка / Download (dL)

Операция загрузки параметров из карточки в прибор.

### ВНИМАНИЕ:

**Upload:** прибор -> карточка,

**Download:** карточка -> прибор.

Эти функции запускаются из папки **FPr** после выбора соответствующей команды **UL**, **dL** и **Fr** и нажатия .

После успешного выполнения команды индицируется **y** (Yes), а при ошибке выполнения – **n** (No).

### Загрузка «перезапуском» (питанием).

**Подсоедините Copy Card к выключенному прибору (не под напряжением).** После включения прибора и его самотестирования пройдет автоматическая загрузка параметров с карточки и на дисплее на 5 секунд появится одна из меток: **dLY** если копирование успешно; **DLn** при ошибке копирования.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** После операции загрузки прибор сразу же начинает работать с новыми параметрами.

## БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Прибор позволяет заблокировать клавиатуру установкой параметра **LOC** (папка **dIS**). При блокировке клавиатуры Вы, по-прежнему, можете войти в меню программирования,

удерживая нажатой кнопку  в течение 5 сек (значения параметров защищайте паролями). Другие функциональные кнопки блокируются. Остается доступным и просмотр значения рабочей точки, но без возможности ее изменения.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### Цифровой вход реле двери

Это сухой контакт цифрового входа с программируемой полярностью. Функции и режим программируются. Параметры **H11** и **H12** конфигурируют вход (знач. -8..8) – задает функцию и полярность (знаком).

Парам	Описание
<b>dOd</b>	Отключение нагрузок Циф.Входом
<b>dAd</b>	Задержка активизации Циф.Входа
<b>OA0</b>	Задержка выдачи аварий по пределам после закрытия двери
<b>tdO</b>	Задержка выдачи аварии открытой двери по Цифр. Входу
<b>H11, H12</b>	Конфигурация Цифрового Входа
<b>H21...H25</b>	Конфигурация выходов 1...5

**ЗАМЕЧАНИЕ:** При положительном значении **H11/H12** цифровой вход активизируется замыканием контактов, а при отрицательном, наоборот, при их размыкании.

### Управление освещением

Для этого необходимо настроить один выход как реле света. Управление возможно двумя способами. Каждое нажатие на кнопку света (если она сконфигурирована) переключает реле. Состояние запоминается при выключении и восстанавливается после включения прибора. Возможно управление светом и с реле двери. Параметры приведены ниже.

Парам	Описание
<b>H06</b>	Управление светом при выключении прибора (в режиме ожидания)
<b>dSd</b>	Включение света от реле двери
<b>dLt</b>	Задержка выключения света после закрытия двери ( <b>dSd=y</b> )
<b>OFL</b>	Выключение света кнопкой во время задержки или даже при активном реле двери.
<b>OA0</b>	Задержка выдачи аварий по пределам после закрытия двери
<b>tdO</b>	Задержка выдачи аварии открытой двери по Цифр. Входу
<b>H11, H12</b>	Конфигурация Цифрового Входа
<b>H21...H25</b>	Конфигурация Цифр. выходов

Параметр **dSd** задает управление светом по состоянию цифрового входа реле двери. Параметр **H06** позволяет управлять светом даже на выключенном приборе (режим ожидания). Кнопкой можно выключить освещение при активном реле двери или во время отсчета задержки выключения если установить **OFL=Y**.

## Управление реле дополнительной нагрузки.

В приборе имеется возможность управлять дополнительной нагрузкой, если запрограммировать для этого одно из реле. Выход можно активизировать цифровым входом или кнопкой, если они запрограммированы для этой цели, или запустив функцию из папки **Fnc**.

### Смещение Рабочей точки.

В приборе имеется возможность временного смещения рабочей точки не изменяя его значения. Величина этого значения задается параметром **OSP**. Смещение можно активизировать цифровым входом и кнопкой, если они запрограммированы для этой цели, или запустив функцию из папки **Fnc**.

## Управление разморозкой.

Прибор допускает различные типы разморозки, выбираемые параметром **dty**. Допускаются следующие значения **dty**:

- 0 = электрическая разморозка; компрессор выключен;
- 1 = разморозка реверсией цикла (горячим газом); компрессор включен;
- 2 = разморозка в свободном режиме (компрессор в соответствии со значением датчика камеры).

## Конфигурирование 3-го датчика в качестве датчика 2-го испарителя.

Используя 3-й датчик можно управлять разморозкой второго испарителя, сконфигурировав один из выходов как реле разморозки второго испарителя. (см. парам. **H21...H25**).

Для использования этой функции выполните следующее:

- а) сконфигурируйте 3-й датчик, как датчик 2-го испарителя (парам. **H43=2Ep**).
- б) сконфигурируйте одно из выходных реле для управления разморозкой 2-го испарителя (парам. **H21...H25**).
- в) задать тип секционированной разморозки параметром **H45**.

## Режимы запуска разморозки на втором испарителе:

**H45=0** : разморозка запускается при условии, что температура 1-го испарителя ниже чем **dSt**;

**H45=1** разморозка запускается при условии, что температура хотя бы на одном из датчиков испарителей ниже значения окончания разморозки (**dSt** для 1-го и **dS2** для 2-го испарителей);

**H45=2** разморозка запускается при условии, что температура на обоих датчиках испарителей значения окончания разморозки (**dSt** для 1-го и **dS2** для 2-го испарителей).

Неисправность датчика рассматривается, как условие, допускающее режим разморозки. По окончании разморозки по достижении заданной температуры или по истечении установленного интервала времени следует интервал стекания капель (см. парам. **dt** папки **FAn**).

**Режимы окончания разморозки**  
В случае использования двух испарителей разморозка завершается при достижении датчиками значений конца разморозки (**dSt** для 1-го и **dS2** для 2-го испарителей) или по истечении установленных интервалов (**dEt** для 1-го и **dE2** для 2-го испарителей). При неисправности одного или обоих датчиков окончание разморозки на соответствующем испарителе определяется заданным интервалом времени (**dEt**, **dE2**).

#### ЗАМЕЧАНИЕ:

- Если в момент запуска разморозки условия не позволяют начать режим, то команда игнорируется (мигает индикация дисплея).
- Разморозка на каждом из испарителей заканчивается по достижении соответствующим датчиком установленных значений **dSt/dS2**, или по времени **dEt/dE2**.
- Время стекания **dt** отсчитывается по окончании разморозки на обоих испарителях.
- Если один или оба датчика неисправны, то конец разморозки определяется временем **dEt/dE2** (для неисправного датчика).
- Разморозка каждого из испарителей начинается при условии, что температура соответствующего датчика ниже температуры конца разморозки (**dSt** для 1-го и **dS2** для 2-го).
- Если датчик 3 не сконфигурирован как датчик 2-го испарителя (**H43=2**), то разморозка на втором испарителе все равно может быть запущена, если цифровой выход сконфигурирован для этого (парам. **H21...H25**). В этом случае разморозка запускается даже если **ST3>dS2** (значение датчика 3 не учитывается) и завершается по времени **dE2**.

## ДИАГНОСТИКА

### Аварии неисправности датчиков

Если считываемое одним из датчиков значение вне допустимых для датчика пределов, или датчик оборван или закорочен не менее 10 секунд то прибор выдает аварию. Если имеется хотя бы одна из 3 аварий, то включаются индикатор аварии, аварийное реле и на дисплее появляется соответствующая метка:

Инд.	Ошибка
E1	Ошибка датчика 1 (термостат)
E2	Ошибка датчика 2 (испаритель)
E3	Ошибка датчика 3 (дисплей, исп.2)

При одновременной неисправности нескольких датчиков индикация меняется каждые 2 секунды.

При неисправности датчика объема:  
- появляется метка **E1**;  
- компрессор управляется в режиме, заданном параметрами **Ont** и **Oft**;

Ont	Oft.	Выход компрессора
0	0	Выключен постоянно
0	>0	Выключен постоянно
>0	0	Включен постоянно
>0	>0	ШИМ цикл - Вкл. Ont сек./Выкл. Oft сек

- отключается функция контроля аварийных пределов по датчику 1.

При неисправности датчика 2:

- появляется метка **E2**;
- окончание разморозки происходит по времени **dEt**.

При неисправности датчика 3:

- появляется метка **E3**;
- если датчик назначен для второго испарителя, то окончание разморозки происходит по времени **dE2**;
- отключается функция контроля пределов температуры по датчику 3. Авария снимается при устранении неисправности датчика. Аварийное реле можно сбросить вручную.

Другие аварийные сигналы не отображаются на дисплее сразу, но доступны в меню «**Состояние машины**» в папке **AL**.

### Авария верхнего и нижнего пределов.

Аварийные пределы температуры относятся к датчику объема (датч.1) и/или датчику дисплея (датч.3).

Пределы задаются параметрами **HAL** (авария верхнего предела) и **LAL** (авария нижнего предела), а отношение этих пределов к датчикам параметром **PbA** (конфигурация аварии датчика).

Этот вид аварий не оказывает влияния на процесс регулирования. Аварийные пределы могут рассматриваться как абсолютные или относительные в зависимости от значения параметра **Att**.

<b>Att=0</b> абсол.	Авария верхнего предела температура датчика $\geq$ <b>HAL</b>
	Авария нижнего предела температура датчика $\leq$ <b>LAL</b>
<b>Att=1</b> относит.	Авария верхнего предела температура датчика $\geq$ <b>Set+HAL</b>
	Авария нижнего предела температура датчика $\leq$ <b>Set+LAL</b>

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Для относительных пределов (**Att=1**) **HAL** должен быть положительным, а **LAL** – отрицательным.

При аварийных условиях включается индикатор аварии, зуммер и реле аварии, а в папке **AL** появляются соответствующие метки, касающиеся датчиков 1 и 3 **AH1-AL1/AH3-AL3**.

Метка	Описание
<b>AH1/3</b>	Авария верхнего предела датч. 1/3
<b>AL1/3</b>	Авария нижнего предела датч. 1/3

### Авария по порогу (датч.3)

При установке параметра **PbA=3** авария по уровню датчика 3 определяется специальным порогом **SA3** с дифференциалом **dA3**. При нарушении нижнего (**dA3>0**) или верхнего (**dA3<0**) порога (тип порога зависит от знака дифференциала) в папке **AL** появляется одна из меток:

Метка	Описание
<b>AH3</b>	Авария верхнего предела датчика 3
<b>AL3</b>	Авария нижнего предела датчика 3

Авария по порогу датчика 3 обслуживается аналогично авариям по пределам датчика 1 и с соблюдением установленных задержек.

### Авария разморозки.

Если разморозка заканчивается по времени, т.е. датчик не достигает значения окончания разморозки, то сразу выдается авария разморозки (если активизирована **dAT=y**).

Загорается индикатор аварии, включается зуммер и реле аварий, а в папке **AL** появляется метка **Ad2**.

Метка	Описание
<b>Ad2</b>	Окончание разморозки по времени. Сброс происходит автоматически при запуске следующего цикла разморозки. Ручным сбросом выключается только индикатор, зуммер и реле аварий.

### Внешняя авария

Авария выдается при активизации цифрового входа, запрограммированного для внешней аварии, с соблюдением задержки **dAd** и сохраняется до деактивации цифрового входа. При этом включается индикатор аварии, зуммер, реле аварий, а также выключаются компрессор, разморозка и вентилятор (если

задано параметром **EAL**). В папке **AL** появляется метка **EA**.

Метка	Описание
<b>EA</b>	Внешняя авария.

Снятие аварии происходит по деактивации цифрового входа, зуммер и реле аварий можно отключить вручную.

#### Авария открытой двери

При открытии двери в соответствии с задержкой, заданной параметром **tdO**, появится авария: загорится индикатор аварии, включается зуммер и реле аварий. В папке **AL** появляется метка **Opd**.

Метка	Описание
<b>Opd</b>	Внешняя авария.

Аварийное реле можно сбросить вручную.

#### УСТАНОВКА

Прибор разработан для установки на стену (выдвижные петли) или на DIN (Omega 3) рейку. Не устанавливайте прибор во влажных и/или пыльных местах, т.к. прибор разработан для использования средах с обычным или нормальным загрязнением.

Обеспечьте доступ воздуха к вентиляционным отверстиям прибора для его охлаждения.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**Внимание! Выполняйте подключения только на выключенном установке.**

Прибор снабжен винтовыми клеммами для подсоединения кабелей сечением провода до **2,5 мм<sup>2</sup>** (для силовых подключений только один провод на клемму). Нагрузочная способность клемм указана на этикетке. Контакты реле свободны от напряжения. Не превышайте максимальный ток реле – в случае применения нагрузки с большей мощностью, используйте соответствующий пускател.

Убедитесь в соответствии номинала питающего напряжения, указанному на приборе. Датчики не полярные и могут удлиняться обычным двухжильным кабелем (замечание: удлинение кабеля оказывает влияние на электромагнитную устойчивость прибора, поэтому необходимо уделять внимание прокладке кабелей).

Кабели датчиков, последовательныхшин TTL и RS 485 должны быть разнесены с силовыми кабелями.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Защита передней панели:** IP 65.

**Корпус:** пластиковый модуль формата 4DIN.

**Размеры** передняя панель 70x85 мм, глубина 61 мм.

**Монтаж:** на DIN (Omega 3) рейку или на стену.

**Подключение:** винтовыми терминалы под провод сечением до 2,5 мм<sup>2</sup> (один проводник на терминал для силовых подключений).

**Рабочая температура:** -5...55 С

**Температура хранения:** -30...85C

**Влажность хранения и рабочая:**

10...90% RH (без конденсата)

**Дисплей:** 3 1/2 цифры со знаком

**Диапазон данных на дисплее:**

-50...110 (NTC) или -50...140 (PTC) °C.

**Разрешение 1** или 0,1 °C

**Точность** не менее 0,5% от шкалы+1 цифра.

**Аналоговые входа:** 3 входа NTC или PTC (выбирается параметром).

**Цифровые входы:** 2 свободных от напряжения цифровых входа;

**Последовательный порт:**

- TTL порт для Copy Card

**Цифровые выхода:**

(A) типа SPST 8(3) A 1/2 л.с. 250В~,

(B) типа SPDT 8(3) A 1.2 л.с 250В~,

(C) типа SPST 15 A 1 л.с. 250В~

**Дополнительный выход:**

(E) конфигурируемый выход

12В= 20mA

**(при наличии зуммера он активизируется одновременно с появлением на дополнительном выходе E напряжения 12В, поэтому использовать его как не Аварийный можно только на моделях без зуммера)**

**Потребляемая мощность:** 5ВА

**Источник питания:** 230В~ ±10%  
50/60Гц.

**Внимание:** проверьте напряжение питания, заявленное на этикетке прибора; для уточнения мощности реле и источника питания запрашивайте отдел продаж.

На моделях с зуммером и с дополнительным выходом 12В при активизации дополнительного выхода одновременно активизируется и зуммер, поэтому если у Вас имеется зуммер, то использовать дополнительный выход рекомендуется только для Аварий, если же у Вас есть необходимость использовать этот выход для других целей (управляя внешним реле, например), то заказывайте модель прибора без зуммера (по умолчанию).

#### ПОМНИТЕ:

Технические данные, включенные в этот документ, касающиеся измерений (диапазон, точность, разрешение и т.д.) относятся только к самому прибору, а не к его оборудованию, такому как датчики. Это означает, например, что ошибки(и) датчика(ов) должны складываться с ошибкой(и) (погрешностью) прибора.

Табл. 1 Таблица параметров

Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
SEt	Рабочая точка регулирования, диапазон определяется параметрами LSE HSE	LSE...HSE	0,0			°C/°F
<b>Управление компрессором (папка CP)</b>						
dIF	DIFferential. Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор остановится при достижении значения рабочей точки (показания датчика), и запустится при температуре равной значению рабочей точки + дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается.	0,1...30,0	2,0	1-2		°C/°F
HSE	Higher SEt. Максимально возможное значение рабочей точки	LSE...302	99,0	1-2		°C/°F
LSE	Lower SEt. Минимально возможное значение рабочей точки	-55,0... HSE	-50,0	1-2		°C/°F
OSP	Offset SetPoint. Значение температуры которое суммируется с рабочей точкой в случае перехода на экономичную рабочую точку. Переключение может осуществляться через цифровой вход или запрограммированной кнопкой.	-30,0...30,0	0	2		°C/°F
Clt	Compressor mIn on time. Минимальное время работы компрессора перед отключением. Если 0 – не активно.	0...250	0	2		мин
CAt	Compressor mAx on time. Максимальное время работы компрессора до отключения. Если 0 – не активно.	0...250	0	2		мин
<b>Средства защиты компрессора (папка CP)</b>						
Ont (1)	On time (compressor). Время включенного состояния компрессора при отказе датчика. Если значение параметра 1 при OFt =0 компрессор включен все время, если OFt>0 работа организована циклами	0...250	0	1-2		мин
OFt (1)	OFF time (compressor). Время отключенного состояния компрессора при отказе датчика. Если установлен 1 при Ont =0, компрессор постоянно выключен, если Ont>0 работа организована циклами	0...250	1	1-2		мин
dOn	delay (at) On compressor. Задержка включения компрессора после включения прибора	0...250	0	1-2		сек
dOF	delay (after power) OFF. Задержка после выключения компрессора. Обозначенное время должно проходить между выключением реле компрессора и следующим его включением	0...250	0	1-2		мин
dbl	delay between power on. Задержка между включениями. Обозначенное время должно проходить между двумя последовательными включениями компрессора	0...250	0	1-2		мин
dO0	delay Output (from power) On. Задержка времени активизации выходов прибора после включения прибора или после прерывания питания	0...250	0	1-2		мин
<b>Управление разморозкой (папка dEF)</b>						
dty	defrost type. Тип разморозки 0=электрическая 1=реверсивный цикл (горячий газ) 2=свободная режим (остановка компрессора)	0/1/2	0	1-2		флаг
dlt	defrost Interval time. Интервал между двумя последовательными включениями разморозки.	0...250	6	1-2	dt1	
dt1	defrost time 1. Единица измерения интервала между разморозками (параметр dlt) 0 = параметр dlt в часах 1 = параметр dlt t в минутах 2 = параметр dlt в секундах	0/1/2	0	2		флаг
dt2	defrost time 2. Единица измерения длительности разморозки (параметр dEt) 0 = параметр dEt в часах 1 = параметр dEt в минутах 2 = параметр dEt в секундах	0/1/2	1	2		флаг
dCt	defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между разморозками. 0 = часы работы компрессора (метод DIGIFROST®): Разморозка активизируется ТОЛЬКО при включенном компрессоре. ЗАМЕЧАНИЕ: часы работы компрессора подсчитываются независимо от датчика испарителя (подсчет идет если датчик отсутствует или поврежден). Значение игнорируется при наличии часов RTC. 1 = реальное время – время работы прибора: подсчет идет пока включен прибор и начинается с каждым включением прибора. 2 = остановка компрессора. При каждой остановке компрессора выполняется разморозка в соответствии с параметром dtY 3 = параметр с RTC. Разморозка во время заданное параметрами d1..d8 и F1...F8.	0/1/2/3 0=df 1=rt 2=SC 3=RTC	1	1-2		флаг
dOH	defrost Offset Hour. Задержка времени включения разморозки от включения прибора	0...59	0	1-2		мин
dEt	defrost Endurance time. Время разморозки, определяет продолжительность разморозки (касается первого испарителя, если их два)	1...250	30	1-2	dt2	
dE2	defrost Endurance time 2nd evaporator. Время разморозки, определяет продолжительность разморозки второго испарителя	1...250	30	2	dt2	
dSt	defrost Stop temperature. Температура конца разморозки испарителя (относится к датчику испарителя) (касается первого испарителя, если их два)	-50,0...150	8,0	1-2		°C/°F
dS2	defrost Stop temperature 2nd evaporator. Температура конца разморозки. (определяется по датчику второго испарителя, т.е. датчику 3)	-50,0...150	8,0	2		°C/°F
dPO	defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при включении прибора (если значение с датчика испарителя разрешает операцию). y = да, n = нет.	n/y	n	1-2		флаг

Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
<b>tcd</b>	time compressor for defrost. Минимальное время каждого из состояний компрессора перед разморозкой ( <b>Ont&gt;0</b> и <b>Oft&gt;0</b> ), касается только разморозки через интервал <b>dlt</b> (не по RTC, не от кнопки или цифрового входа). При разморозке ТЭНом <b>tcd&lt;0</b> и указывает время выключенного состояния компрессора перед разморозкой, а при разморозке горячим газом <b>tcd&gt;0</b> и указывает время рабочего состояния компрессора перед началом разморозки.	-31...31	0	2		мин
<b>Cod</b>	Compressor off (before defrost). Время выключенного состояния компрессора перед разморозкой. Если интервал между разморозками меньше этого времени компрессор не включится.	0...60	0	2		мин
(3) Управление вентилятором (папка FAN)						
<b>FPt</b>	Fan Parameter type. Режим параметров <b>FSt</b> и <b>Fot</b> . Он может отображаться как абсолютное значение, так и разница относительно рабочей точки. 0 = абсолютное, 1 = относительное.	0/1	0	2		флаг
<b>FSt</b>	Fan Stop temperature. Температура остановки вентилятора. Если значение, считанное с датчика испарителя, становится выше заданного, то вентилятор выключается	-50,0...150	2,0	1-2	°C/F	
<b>Fot</b>	Fan on start temperature. Температура запуска вентилятора. Если значение, считанное с датчика испарителя ниже заданного, то вентилятор стоит.	-50,0...150	-50,0	2	°C/F	
<b>FAd</b>	FAN differential. Дифференциал включения вентилятора (пары <b>FSt</b> и <b>Fot</b> )	1,0...50,0	2,0	1-2	°C/F	
<b>Fdt</b>	Fan delay time. Задержка включения вентилятора после разморозки.	0...250	0	1-2	мин	
<b>dt</b>	drainage time. Время удаления капель с испарителя.	0...250	0	1-2	мин	
<b>dFd</b>	defrost Fan disable. Позволяет выбрать использование вентилятора при разморозке, <b>y</b> =да, <b>n</b> =нет	n/y	y	1-2		флаг
<b>FCO</b>	Fan Compressor OFF. Позволяет выбрать остановку вентилятора во время выключения компрессора: <b>y</b> =вентилятор выключен (термостатирован; в зависимости от показаний датчика разморозки, см. параметры <b>FSt</b> и <b>Fot</b> ), <b>n</b> =Вентилятор выключен, <b>d.c.</b> =коэффициент заполнения / цикл (параметры <b>Fon</b> , <b>FoF</b> )	n/y/d.c.	y	1-2		флаг
<b>Fod</b>	Fan off (with opened) door. Остановка вентилятора при открытии двери с возобновлением работы после закрытия двери. <b>y</b> =да, <b>n</b> =нет.	n/y	n	2		флаг
<b>FdC</b>	Fan delay Compressor. Время задержки выключения вентилятора после остановки компрессора.	0...99	0	2	мин	
<b>Fon</b>	Fan on (in d. c.). Время работы вентилятора в цикле (при <b>FCO=d.c.</b> , <b>H42=y</b> )	0...99	0	2	мин	
<b>FoF</b>	Fan off (in d. c.). Время паузы вентилятора в цикле (при <b>FCO=d.c.</b> , <b>H42=y</b> )	0...99	0	2	мин	
Аварии (папка AL)						
<b>Att</b>	Alarm type. Режим параметров HAL и LAL, как абсолютные значения температуры или разница относительно рабочей точки. 0=абсолютное значение; 1=относительное значение.	0/1	0	2		флаг
<b>AFd</b>	Alarm Fan differential. Дифференциал аварийного сигнала.	1,0...50,0	2,0	1-2	°C/F	
<b>HAL (2)</b>	Higher ALarm. Верхний аварийный предел. Значение температуры (относительно рабочей точки) при превышении которой фиксируется авария.	LAL...150,0	50,0	1-2	°C/F	
<b>LAL (2)</b>	Lower ALarm. Нижний аварийный предел. Значение температуры (относительно рабочей точки) при снижении ниже которой фиксируется авария	-50...HAL	-50,0	1-2	°C/F	
<b>PAO (3)</b>	Power-on Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после включения прибора после прерывания питания.	0...10	0	1-2	час	
<b>dAO</b>	defrost Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после разморозки	0...999	0	1-2	мин	
<b>OAO</b>	Output (door) Alarm Override. Время задержки фиксации температурной аварии после отключения цифрового входа (закрытия двери).	0...10	0	2	час	
<b>td0</b>	time-out door Open. Время задержки фиксации аварии после открытия двери (допустимое время оставления открытой двери). Если <b>dAd&gt;0</b> то суммарная задержка выдачи аварии будет <b>td0+dAd</b> .	0...250	0	2	мин	
<b>tAO (3)</b>	temperature Alarm Override. Задержка выдачи аварийного сигнала.	0...250	0	1-2	мин	
<b>dAt</b>	defrost Alarm time. Сигнал аварии при прерывании разморозки. <b>n</b> – сигнал не выдается, <b>y</b> – активизация сигнала.	n/y	n	2		флаг
<b>EAL</b>	External Alarm Lock. Блокировка регулирования при внешнем сигнале аварии. Позволяет блокировать компрессор, вентилятор и разморозку при активизации цифрового входа (сконфигурированного как внешняя тревога). <b>n</b> – не блокирует, <b>y</b> – блокирует.	n/y	n	2		флаг
<b>AOP</b>	Alarm Output Polarity. Полярность аварийного выхода. 0=при аварии выход отключен (реле разомкнуто), 1=при аварии выход подключен (реле замкнуто).	0/1	1	2		флаг
<b>PbA</b>	Probe 1 and/or 3 Alarm configuration. Конфигурирование аварии датчика 1 и/или 3: 0 = авария датчика 1 (камеры) 1 = авария датчика 3 (дисплей) 2 = авария обоих датчиков по пределам ( <b>HAL</b> , <b>LAL</b> ) 3 = авария обоих датчиков, но датчик 3 по специальному порогу ( <b>SA3</b> ).	0..3	0	2		флаг
<b>SA3</b>	Probe 3 Alarm Set-Point.. Рабочая точка Аварии датчика 3 (дисплейного)	-50,0...150,0	0	2	°C/F	
<b>dA3</b>	Probe 3 Alarm defferential. Дифференциал Аварии датчика .3 (дисплей)	-30,0...30,0	2,0	2	°C/F	
Свет и цифровые входа (папка Lt)						
<b>dSd</b>	Enabling light relay by door Switch. Управление светом от реле двери: <b>n</b> = дверь открыта, свет не включается; <b>y</b> = дверь открыта, включается свет (если был выключен).	n/y	y	2		флаг
<b>dLt</b>	Light relay disabling delay. Задержка выключения реле света. Свет в ячейке продолжает гореть <b>dLt</b> минут после закрытия двери, если <b>dSd = y</b> .	0...31	0	2		мин

Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
<b>OFL</b>	Light switch always disables light relay. Свет выключается выключается кнопкой сразу, даже при открытой двери или во время отсчета задержки <b>dLt</b> .	n/y	n	2	флаг	
<b>dOd</b>	Digital input switches OFF loads. Команда цифрового входа, запрограммированного как реле двери, позволяет отключить все нагрузки на время открытия двери и подключить заново после ее закрытия.	n/y	n	2	флаг	
<b>dAd</b>	Loads digital input enabling delay. Задержка активизации цифрового входа, действует на оба цифровых входа.	0...255	0	2	мин	
<b>Дисплей (папка dS)</b>						
<b>LOC</b>	(keyboard) LOCK. Блокировка кнопок, при активности остается возможность входа в режим программирования и просмотра рабочей точки (без права ее изменения) <b>y=да, n=нет.</b>	n/y	n	1	флаг	
<b>PA1</b>	<b>Password 1.</b> Ключ доступа (если не 0) к параметрам 1 уровня.	0...250	0	1	число	
<b>PA2</b>	<b>Password 2.</b> Ключ доступа (если не 0) к параметрам 2 уровня.	0...250	0	2	число	
<b>***</b>						
<b>ndt</b>	number display type. Наличие десятичной точки, <b>y=да, n=нет.</b>	n/y	n	1-2	флаг	
<b>CA1</b>	<b>Calibration 1.</b> Калибровка 1. Подстройка датчика 1 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром <b>CA</b> ).	-12,0...12,0	0	1-2	°C/°F	
<b>CA2</b>	<b>Calibration 2.</b> Калибровка 2. Подстройка датчика 2 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром <b>CA</b> ).	-12,0...12,0	0	1-2	°C/°F	
<b>CA3</b>	<b>Calibration 3.</b> Калибровка 3. Подстройка датчика 3 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром <b>CA</b> ).	-12,0...12,0	0	1-2	°C/°F	
<b>CAI</b>	<b>Calibration Intervention.</b> Определение типа действия калибровки на визуализацию, термостатирование или на то и другое вместе: 0 = изменение только показаний дисплея (регулировка без поправки); 1 = изменение только регулируемой температуры (на дисплее без поправки); 2 = изменение и показаний дисплея и регулируемой температуры.	0/1/2	2	2	флаг	
<b>LdL</b>	<b>Low display Label.</b> Минимальное значение для отображения на дисплее.	-55,0...302	-55,0	2	°C/°F	
<b>HdL</b>	<b>High display Label.</b> Максимальное значение для отображения на дисплее.	-55,0...302	140,0	2	°C/°F	
<b>ddl</b>	<b>defrost display Lock.</b> Режим работы дисплея при разморозке. 0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры; 1 = показ температуры с момента начала разморозки <u>до последующего достижения значения рабочей точки, но не дальше интервала Ldd;</u> 2 = отражается метка <b>deF</b> <u>до последующего достижения значения рабочей точки, но не дальше интервала Ldd</u> (см. следующий параметр).	0/1/2	1	1-2	флаг	
<b>Ldd</b>	Снятие блокировки дисплея после разморозки. Величина паузы для деблокировки дисплея (метка <b>deF</b> ) при слишком долгом размораживании или для снятия ожидания Мастером сигналов конца разморозки со Слэйвов из-за сбоев в сети LINK ( <b>Мастер-Слэйв</b> , ошибка E7).	0...255	0	1-2	мин	
<b>dro (4)</b>	<b>display read-out.</b> Выбор единицы измерения температуры, отображаемой на дисплее: 0 = °C, 1 = °F.	0/1	0	1-2	флаг	
<b>ddd</b>	<b>display value type.</b> Выбор типа значения для индикации на дисплее: 0 = рабочая точка; 1 = датчик 1; 2 = датчик 2.	0/1/2	1	2	флаг	
<b>Конфигурация (папка CnF)</b>						
<b>H00</b>	<b>Probe type selection.</b> Выбор типа датчика, 0=PTC, 1=NTC	0/1	0	1-2	флаг	
<b>H02</b>	<b>Time to enable key.</b> Время включения функций конфигурируемыми кнопками (  ,  и  ), которые сконфигурированы для специальных функций (разморозка, дополнит. и т.д.). Функция дополнительного выхода имеет фиксированное время 1 сек.	0...15	5	2	сек	
<b>H06</b>	Кнопкой/дополн.входом/реле двери включение света при выключенном приборе ( но под напряжением – режим ожидания)	n/y	y	2	флаг	
<b>H08</b>	Режим ожидания. 0 = выключен только дисплей; 1 = дисплей включен и нагрузки блокированы; 2 = дисплей выключен и нагрузки блокированы.	0/1/2	2	2	флаг	
<b>H11 (5)</b>	Configurability digital inputs/polarity. Конфигурация цифрового входа/полярность: 0 = недоступен; ±1 = разморозка; ±2 = экономичная рабочая точка; ±3 = дополнительный выход; ±4 = реле двери; ±5 = внешняя авария; ±6 = не используется ±7 = режим ожидания (включение/выключение); ±8 = требуется обслуживание. <b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> положительные и отрицательные значения меняют полярность.	-8...8	4	2	флаг	
<b>H12 (5)</b>	Configurability digital inputs/polarity. Конфигурация цифрового входа/полярность: (см. <b>H11</b> ) по умолчанию не используется	-8...8	0	2	флаг	

Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
<b>H21</b>	Digital output C configurability. Конфигурация цифрового выхода <b>C</b> : 0 = недоступен; 1 = компрессор (по умолчанию); 2 = разморозка; 3 = вентилятор; 4 = авария; 5 = дополнительный; 6 = режим ожидания; 7 = свет; 8 = зуммер; 9 = разморозка на втором испарителе.	0...9	1	2	2	флаг
<b>H22</b>	Digital output B configurability. Конфигурация цифрового выхода <b>B</b> . (см. <b>H21</b> ) (2 = разморозка – по умолчанию)	0...9	2	2	2	флаг
<b>H24</b>	Digital output A configurability. Конфигурация цифрового выхода <b>A</b> . (см. <b>H21</b> ) (3 = вентилятор – по умолчанию)	0...9	3	2	2	флаг
<b>H25</b>	Auxiliary output E 12V=/20mA configurability. Конфигурация дополнительного выхода 12V=/20mA <b>E</b> . (см. <b>H21</b> ) (4 = авария – по умолчанию)	0...9	4	2	2	флаг
<b>H31</b>	Configurability  key. Конфигурация кнопки  : 0 = недоступен; 1 = разморозка; 2 = дополнительный выход; 3 = экономичная рабочая точка; 4 = сброс аварий НАССП (для моделей с НАССП); 5 = запрет аварий НАССП (для моделей с НАССП); 6 = свет; 7 = режим ожидания; 8 = требуется обслуживание (для новых версий <b>Televis</b> ).	0...8	1	2	2	флаг
<b>H32</b>	Configurability  key. Конфигурация кнопки  . (см <b>H31</b> ).	0...8	0	2	2	флаг
<b>H33</b>	Configurability  key. Конфигурация кнопки  . (см <b>H31</b> ).	0...8	0	2	2	флаг
<b>H34</b>	Configurability  key. Конфигурация кнопки  . (см <b>H31</b> ).	0...8	0	1-2	2	флаг
<b>H41</b>	Regulating probe present. Наличие датчика регулирования (камеры). н – отсутствует, у - имеется	n/y	у	2	2	флаг
<b>H42</b>	Evaporator probe present. Наличие датчика испарителя. н – отсутствует, у - имеется	n/y	у	2	2	флаг
<b>H43</b>	Display probe presence. Наличие датчика дисплея. н- отсутствует, у – имеется (дисплей); <b>2EP</b> – имеется (2-й испаритель)	n/y/2EP	н	2	2	флаг
<b>H45</b>	start defrost type in case of defrost on 2 <sup>nd</sup> evaporator. Режим запуска разморозки при наличии второго испарителя: 0 – разморозка запускается, если температура 1-го испарителя ниже значения температуры окончания разморозки <b>ST2&lt;dsT</b> ; 1 – разморозка запускается, если температура хотя бы на одном испарителе ниже заданного предела ( <b>ST2&lt;dsT</b> для 1-го или <b>ST3&lt;ds2</b> для 2-го испарителей соответственно); 2 – разморозка запускается, только если температура на обоих испарителях ниже заданных пределов ( <b>ST2&lt;dsT</b> для 1-го и <b>ST3&lt;ds2</b> для 2-го испарителей соответственно).	0/1/2	1	2	2	флаг
<b>PA2</b>	В папке <b>Cnf</b> после нажатия  на метке <b>PA2</b> будет затребован пароль доступа к параметрам второго уровня. Если он не установлен, т.е. 0, то доступ открывается сразу после нажатия  на метке <b>PA2</b> .	/	/	1	/	
<b>reL</b>	reLease firmware. Версия прибора (параметр только для чтения).	/	/	1	/	
<b>TAb</b>	Table of parameters. Таблица параметров (параметр только для чтения).	/	/	1	/	
Карточка копирования <b>Copy Card</b> (папка <b>Fpr</b> )						
<b>UL</b>	Up Load. Выгрузить – передача данных из прибора на карточку Copy Card.	/	/	1	/	
<b>dL</b>	down Load. Загрузить – передача данных с карточки Copy Card в прибор.	/	/	1	/	
<b>Fr (6)</b>	Format. Стирание данных с форматированием под данный прибор.	/	/	2	/	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Использование параметра « <b>Fr</b> » (форматирование) приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card. Эту операцию отменить нельзя!!!						
Запуск функций (папка <b>Fnc</b> )						
<b>OSP/SP</b>	Активизация ( <b>OSP</b> ) и деактивизация ( <b>SP</b> ) смещения рабочей точки	/	/	1	/	
<b>Aon/AoF</b>	Активизация ( <b>Aon</b> ) и деактивизация ( <b>AoF</b> ) выхода дополнительной нагрузки	/	/	1	/	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Метки функций изменяются в зависимости от текущего их состояния!!!						
<b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b>						
(1)	см. Диаграмму ШИМ регулирования.					
(2)	При установке относительных пределов (пар. <b>Att=1</b> ) параметр <b>HAL</b> должен быть только положительным, а <b>LAL</b> только отрицательным.					
(3)	Касается только аварий по температурным пределам.					
(4)	При переходе индикации с °C на °F и наоборот температурные параметры (рабочая точка, дифференциал и т.д.) НЕ пересчитываются (например, установленная рабочая точка <b>set=10°C</b> становится <b>set=10°F</b> )					
(5)	ВНИМАНИЕ: знак параметра изменяет полярность: Положительное значение – активный вход при замкнутом контакте; отрицательное значение – активный вход при разомкнутом контакте.					
(6)	При использовании функции форматирования Карточки копирования все ранее сохраненные на ней данные безвозвратно теряются. <b>Отменить эту операцию нельзя!</b>					
* Столбец «Знач.» заполняется вручную пользовательскими значениями, если они отличаются от задаваемых по умолчанию.						
** Столбец «Уров.» отображает уровень параметра в меню и его отношение к соответствующему паролю.						
*** <b>PA2</b> запрашивается на уровне 1 в папке <b>Cnf</b> а задается (изменяется) в папке <b>dis</b> на уровне 2.						

Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
<b>ВНИМАНИЕ!</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Строго рекомендуется выключать и включать заново прибор при изменении любого из параметров для исключения сбоев мультифункциональной конфигурации и/или последовательности действий.</li> <li>- панка Lin для управления сетевыми режимами имеется только в специальных моделях.</li> </ul>						
<b>ВНИМАНИЕ!</b>						
<p>На уровне 1 меню отображаются ТОЛЬКО параметры первого уровня,      а на уровне 2 - ТОЛЬКО параметры второго уровня.      Параметры со значением «1-2» в колонке Уровень отображаются на обоих уровнях.</p>						

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Правила эксплуатации

Для обеспечения безопасной эксплуатации прибор должен быть установлен и использован в соответствии с инструкцией, в частности, при нормальных условиях, части прибора, находящиеся под опасным напряжением, должны быть недоступны. Прибор должен быть адекватно защищен от воздействий воды и пыли, доступ к нему должен осуществляться только с применением специального инструмента (за исключением передней панели). Прибор идеально приспособлен для использования в холодильном оборудовании домашнего и коммерческого применения и был протестирован в соответствии с Европейскими стандартами безопасности. Прибор классифицирован следующим образом:

- по конструкции: автоматический электронный прибор управления с независимым монтажом
- по характеристикам автоматического функционирования: управляющее устройство типа В
- по категории и структуре программного обеспечения: прибор класса А.

### Ограничения эксплуатации

Запрещается любое, отличное от разрешенного, применение. Необходимо отметить, что контакты реле функционального типа и могут повреждаться (отказывать), поэтому все защитные устройства, предусмотренные стандартом или подсказанные здравым смыслом должны устанавливаться вне прибора.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ

Фирма Invensys Controls Italy S.r.L. не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате:

- монтажа / эксплуатации, отличных от предусмотренных, и, в частности, отличных от требований безопасности, предусмотренных нормами и приведенных в настоящем документе;
- применения на щитах, не обеспечивающих соответствующую защиту от электрического удара, воды и пыли после завершения монтажа;
- применения на щитах с доступом к опасным частям без использования инструмента;
- вскрытия и/или внесения изменений в изделие.

## ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная публикация является исключительной собственностью фирмы Invensys Controls Italy S.r.L., которая категорически запрещает воспроизводить и распространять ее без ясного на то разрешения Invensys Controls Italy S.r.L. Хотя разработка данного документа уделялось большое внимание, ни Invensys Controls Italy S.r.L., ни его сотрудники, ни торговые представители не несут ответственности за последствия его использования. Invensys Controls Italy S.r.L. оставляет за собой право вносить любое изменение эстетического или функционального характера без какого бы то ни было предупреждения.


## ДИАГРАММА РАБОТЫ ЦИКЛА ПО ПРИНЦИПУ ШИМ (широкото-импульсная модуляция)

Параметры **Ont**, **Oft** задают режим работы компрессора по принципу ШИМ (широкото-импульсной модуляции)

Ont	Oft.	Выход компрессора
0	0	постоянно выключен
0	>0	постоянно выключен
>0	0	постоянно включен
>0	>0	ШИМ цикл: включен Ont минут и выключен Oft минут.

При ошибке датчика 1 (камеры) происходит следующее:


- на дисплее появляется метка **E1**;
- компрессор переходит в режим, определенный параметрами **Ont** и **Oft**.

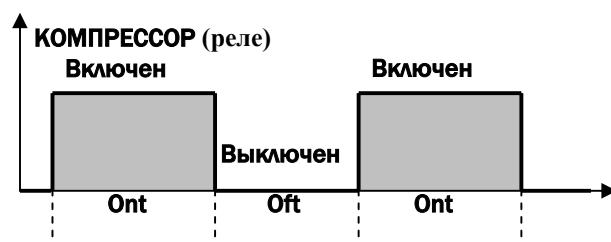


## ДИАГРАММА ВЫДАЧИ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ПО ПРЕДЕЛАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Событие	При абсолютных пределах (Att=0)	При относительных пределах (Att=1)
Наступление Аварии по нижнему пределу (минимум температуры)	Температура опускается до значения равного или меньше значения параметра <b>LAL</b> (с знаком)	Температура опускается до значения равного или меньше суммы ( <b>Рабочая точка + LAL</b> ), где <b>LAL&lt;0</b>
Наступление Аварии по верхнему пределу (максимум температуры)	Температура поднимается до значения равного или больше значения параметра <b>HAL</b> (с знаком)	Температура поднимается до значения равного или больше суммы ( <b>Рабочая точка + HAL</b> ), где <b>HAL&gt;0</b>
Снятие Аварии по нижнему пределу (минимум температуры)	Температура поднимается до значения равного или больше суммы ( <b>LAL+AFd</b> )	Температура поднимается до значения равного или больше суммы ( <b>Рабочая точка + LAL+AFd</b> )
Снятие Аварии по верхнему пределу (максимум температуры)	Температура опускается до значения равного или меньше суммы ( <b>HAL-AFd</b> )	Температура опускается до значения равного или меньше суммы ( <b>Рабочая точка + HAL-AFd</b> )
ВНИМАНИЕ: При задании относительных пределов устанавливайте LAL только отрицательным, а HAL – только положительным!		

## ДИАГРАММА МЕНЮ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ

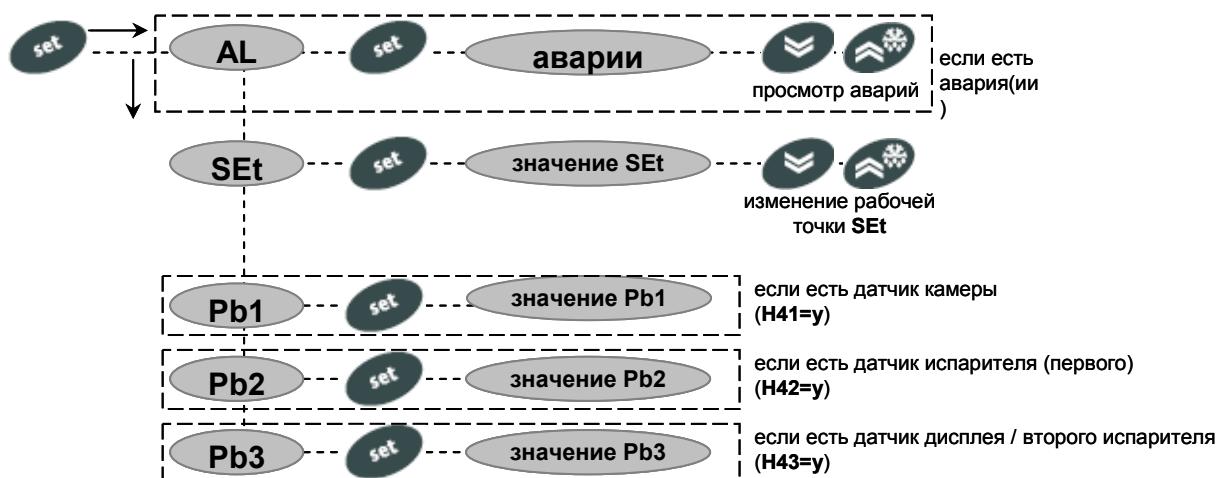

## ДИАГРАММА МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

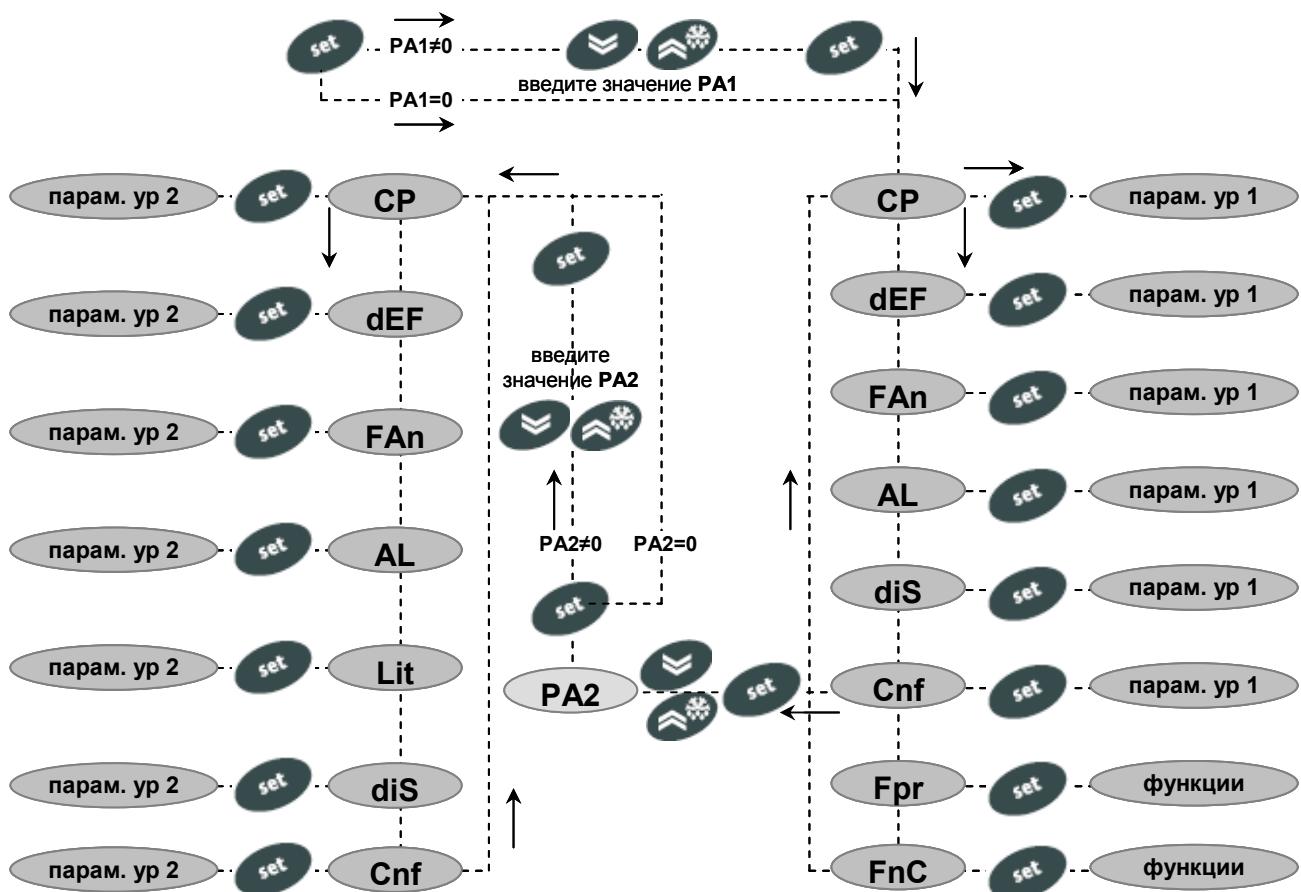

### ВНУТРИ ПАПКИ (последовательность использования кнопок)



пролистывание параметров папки



открытие параметра для просмотра/редактирования  
запуск выполнения функции (папки Fpr, FnC)



изменение (уменьшение/увеличение) значения параметра



подтверждение нового значения параметра и  
возврат к списку параметров папки

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА

### КЛЕММЫ


1-2	Вход датчика 1 (камера или объем)
1-3	Вход датчика 2 (1-й испаритель)
1-4	Вход датчика 3 (дисплей или 2-й испаритель)
5-6	Цифровой вход 1
5-7	Цифровой вход 2
8-9	Дополнительный выход 12В/20мА (E) (пар. H25)
13-14	Источник питания 230В
15-16*	Н.Р. реле (A) (пар H24 (по умолч. - Вентилятор)
17-19*	Н.Р. реле (B) см. H22 (по умолч. - Разморозка)
18-19*	Н.З. реле (B) см. H22 (по умолч. - Разморозка)
20/21-22*	Н.Р. реле (C) см. H21 (по умолч. - Компрессор)
A	Вход TTL для Карточки копирования (Copy Card)

### \* Характеристики реле

Реле (A): SPST, 8(3)A, 1/2 л.с., 250 В ~

Реле (B): SPDT, 8(3)A, , 1/2 л.с., 250 В ~

Реле (C): SPST 15A, 1 л.с., 250 В ~

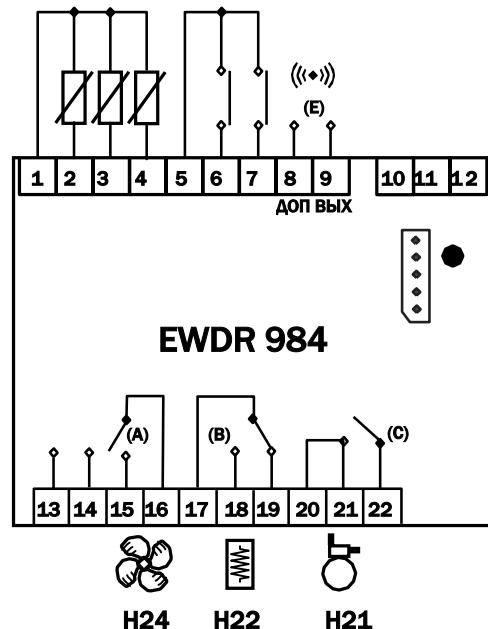

H24

H22

H21



Eliwell & Controlli s.r.l.

Via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi  
32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY  
Telephone +39 0437 986111  
Facsimile +39 0437 989066  
Internet <http://www.elowell.it>

**Technical Customer Support:**  
Email: [techsuppeliwell@invensys.com](mailto:techsuppeliwell@invensys.com)  
Telephone +39 0437 986300  
**Climate Controls Europe**  
An Invensys Company

### Московский офис

Нагатинская ул. 2/2 (3-й этаж)  
115230 Москва РОССИЯ  
тел./факс (095) 1117975  
тел./факс (095) 1117829  
e-mail: [invensys@postgate.ru](mailto:invensys@postgate.ru)

**Технические Консультации:**  
[leonid\\_mosinvensys@postgate.ru](mailto:leonid_mosinvensys@postgate.ru)

